
Montageforslag

Afgravning

Denne montagevejledning er kun et eksempel. Der SKAL altid laves ingeniørberegning som er den der skal følges ved etablering!!

Afgravning til fundament med mål iht. skitse

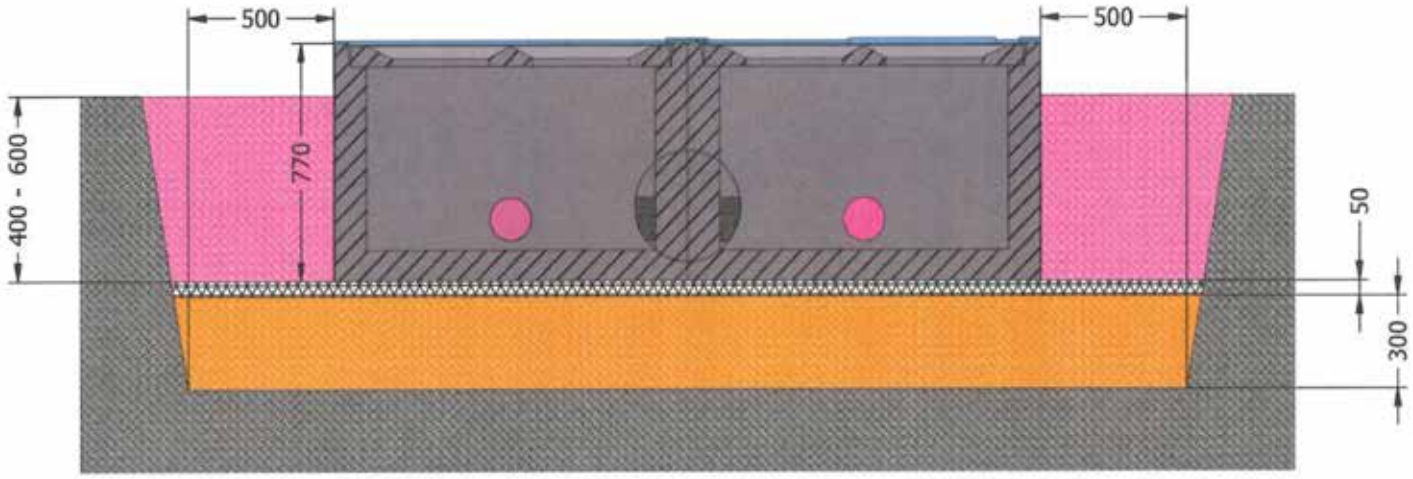

Underlag i afgravning min. 300 mm vibreret stabilgrus, derover 50 mm grus trukket i plan.

Hvis bæreevne i afgravningen er lavere end 4 t/m² bør der etableres forstærkende lag.

Ved frostsikringsklasse II graves ud og fyldes op med frostsikret friktionsmateriale, som komprimeres godt.
Alternativt kan isolering udføres med 80 mm isoleringsplader i afgravningen, pladerne skal dække afgravningen.
Efterfyldning rundt om kassetterne udføres med afgravet sand/jord.

Montage af kassetter i afgravning

1. Kassetterne placeres iht. skitse i afgravningen på grundsbund som beskrevet overfor.
   Derefter kontrolleres og justeres højdeniveau.

2. Detalje A
   Gummigennemføringer og rør smøres med smøremiddel, f. eks. type Upofog 110 rør presses gennem gummigennemføringerne.
   Presseværktøj medleveres, topnøgle eller skruetrækker med 19 mm nøgle anvendes til værktøjet.

3. Al-tætningsliste placeres over samlingerne. Breddesiden bøjes ned (knækkes), således at der opnås en U form.

4. Gælledæksel og pumpedæksel lægges på iht. skitse.

5. Evt. sveller, skinner eller bjælker for opstilling af transformeren monteres iht. skitse eller anvisninger fra den ansvarlige for transformeropstillingen.

S. Tygesen Energi A/s

Leverandør til energi- entreprenør og telesektoren

Strandvangen 33 · 5300 Kerteminde · +45 65 32 43 80 · www.tygesen-energi.dk